

ALLGEMEINE INFORMATION

Bitte lesen Sie bei Problemen zunächst im Handbuch nach!


Damit der Stromerzeuger startet, müssen folgende

VORAUSSETZUNGEN

gegeben sein:

- 1.) Der Tank muß mit Benzin (bleifrei) gefüllt sein**
- 2.) Der Motor muß mit genügend Öl befüllt sein (siehe Handbuch)**
- 3.) Der Benzinhahn muß geöffnet sein (siehe Handbuch)**
- 4.) Der Start-Stop Schalter muß auf „Ein“ bzw. „ON“ stehen (siehe Handbuch)**
- 5.) Während des Startvorganges muß der Choke (Drosselklappe) geschlossen sein**

Symbol:

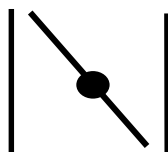

(siehe Handbuch)