

NOTSTROMAUTOMATIK | ACP


PSR7-10

OFFENE BAUART



PBL20-40

SCHALLGEDÄMMT

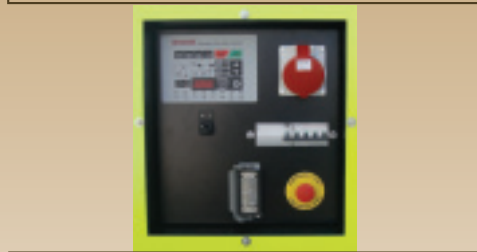

PSR20-60 / PSL20-40 / PSW60-505
PSW185-500 OFFENE BAUART



PSR40-60 / PSW75-505 / PSW185-500
PSL20-40 - PSW15-60 SCHALLGEDÄMMT



UMSCHALTSCHÜTZE FÜR ALLE MODELLE | LTS



NOTSTROMAUTOMATIK | AMF

PSR7-10

OFFENE BAUART

PBL20-40

SCHALLGEDÄMMT



PSR20-60 / PSL20-40 / PSW60-505

PSW185-500 OFFENE BAUART

PSR40-60 / PSL20-40 / PSW15-60

PSW75-505 / PSW185-500 SCHALLGEDÄMMT



Die Steckdosen Ausführungen können zwischen den verschiedenen Ländern variieren.

AUTOMATISCHE SCHALTТАFEL | ACP - AMF

AUSSTATTUNG AUTOMATISCHE SCHALTТАFEL, DREI PHASEN, 400/230 VOLT 50 HZ

MODELLE	PSA7-10		PSA20-60 (offen)		PSA40-60 (zu)		PSL20-40 (offen)		PSL20-40 - GSW15-60 (zu)		PBL20-40 (zu)		PSW60-505 (offen)		PSW75-505 (zu)		PSW185-500 (offen)		PSW185-500 (zu)	
	ACP	AMF	ACP	AMF	ACP	AMF	ACP	AMF	ACP	AMF	ACP	AMF	ACP	AMF	ACP	AMF	ACP	AMF	ACP	AMF
Analoge/Digitale Instrumente	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Generator Spannungsmesser (1 oder 3 phasig)	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Netzspannung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Generator Amperemeter (1 oder 3 phasig)	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Generator Frequenz	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Betriebsstundenzähler	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batteriespannung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Drehzahl	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Leistung (kVA, kW, kVAR, cos phi)	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Tankinhalt	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Öldruck	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X*	X*	X*	X*	S	S	S	S
Motortemperatur	-	-	X	X	X	X	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
ALARMELDUNGEN																				
Generatorspannung außerhalb Toleranz	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Überlast	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterieladefehler	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Batteriespannung außerhalb Toleranz	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Frequenz außerhalb Toleranz	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kraftstoffreserve	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Zu niedriger Öldruck	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zu hohe Motortemperatur	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Startfehler	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
NOT-AUS Betätigt	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S
ALARMABSCHALTUNGEN																				
Generatorspannung außerhalb Toleranz	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Überlast	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Frequenz außerhalb Toleranz	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterieladefehler	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kraftstoffreserve	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zu niedriger Öldruck	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Zu hohe Motortemperatur	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sicherungsautomaten	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-
FI-Schutzschalter	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-	S	-
STECKDOSEN																				
Schuko Steckdose	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
230V CEE Steckdose	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	1	-	-	-	X	-	-	-	X	-
400V CEE Steckdose	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
AUSSTATTUNG																				
NOT-AUS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Akustischer Alarm	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Phasenüberwachung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterieladegrät	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Klemmen für externen Anschluss	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Umschalterschütze (LTS)	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
Fernstartoption	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

S : Standard

X : Option

(-) : nicht lieferbar

* : Standard für Deutz 1015

Steckdosen Ausführungen können zwischen den einzelnen Ländern variieren.